



VIKINGBÅD

Blandebatteripakke Runde II

Monteringsannvisning

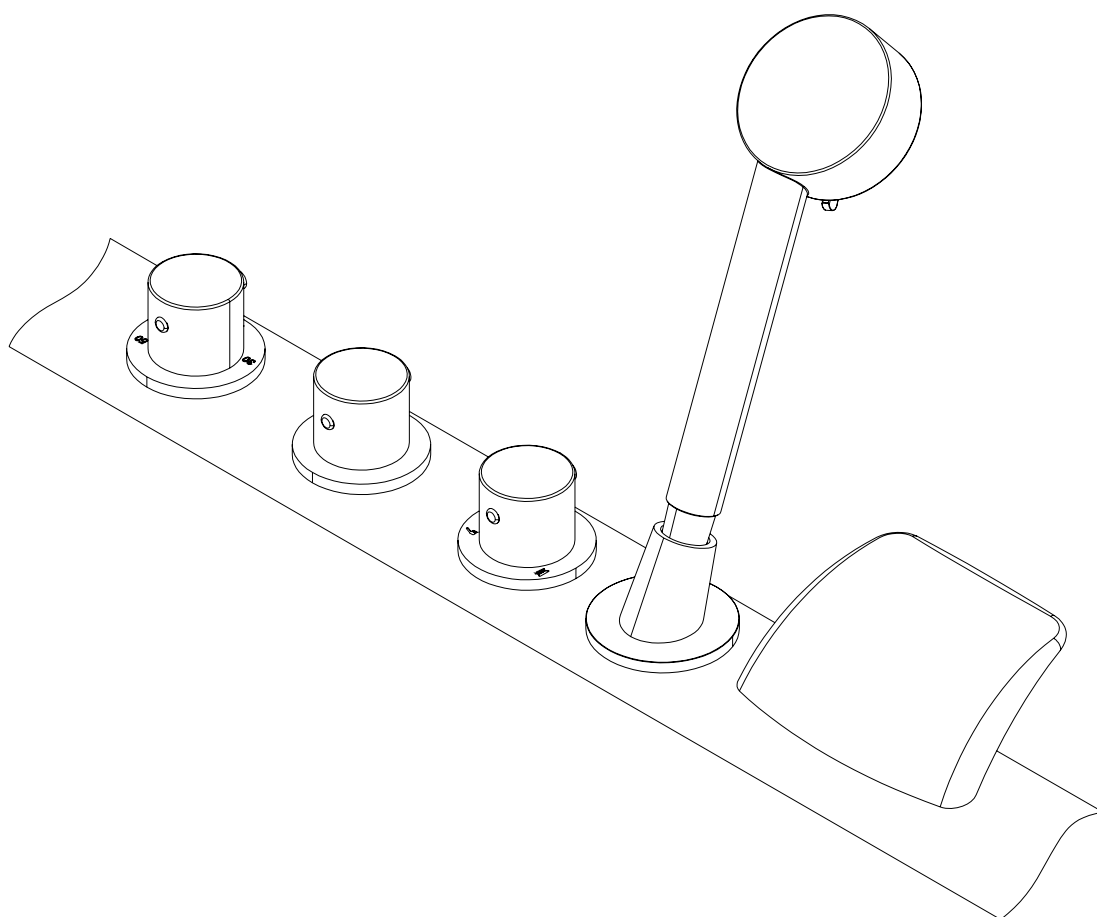

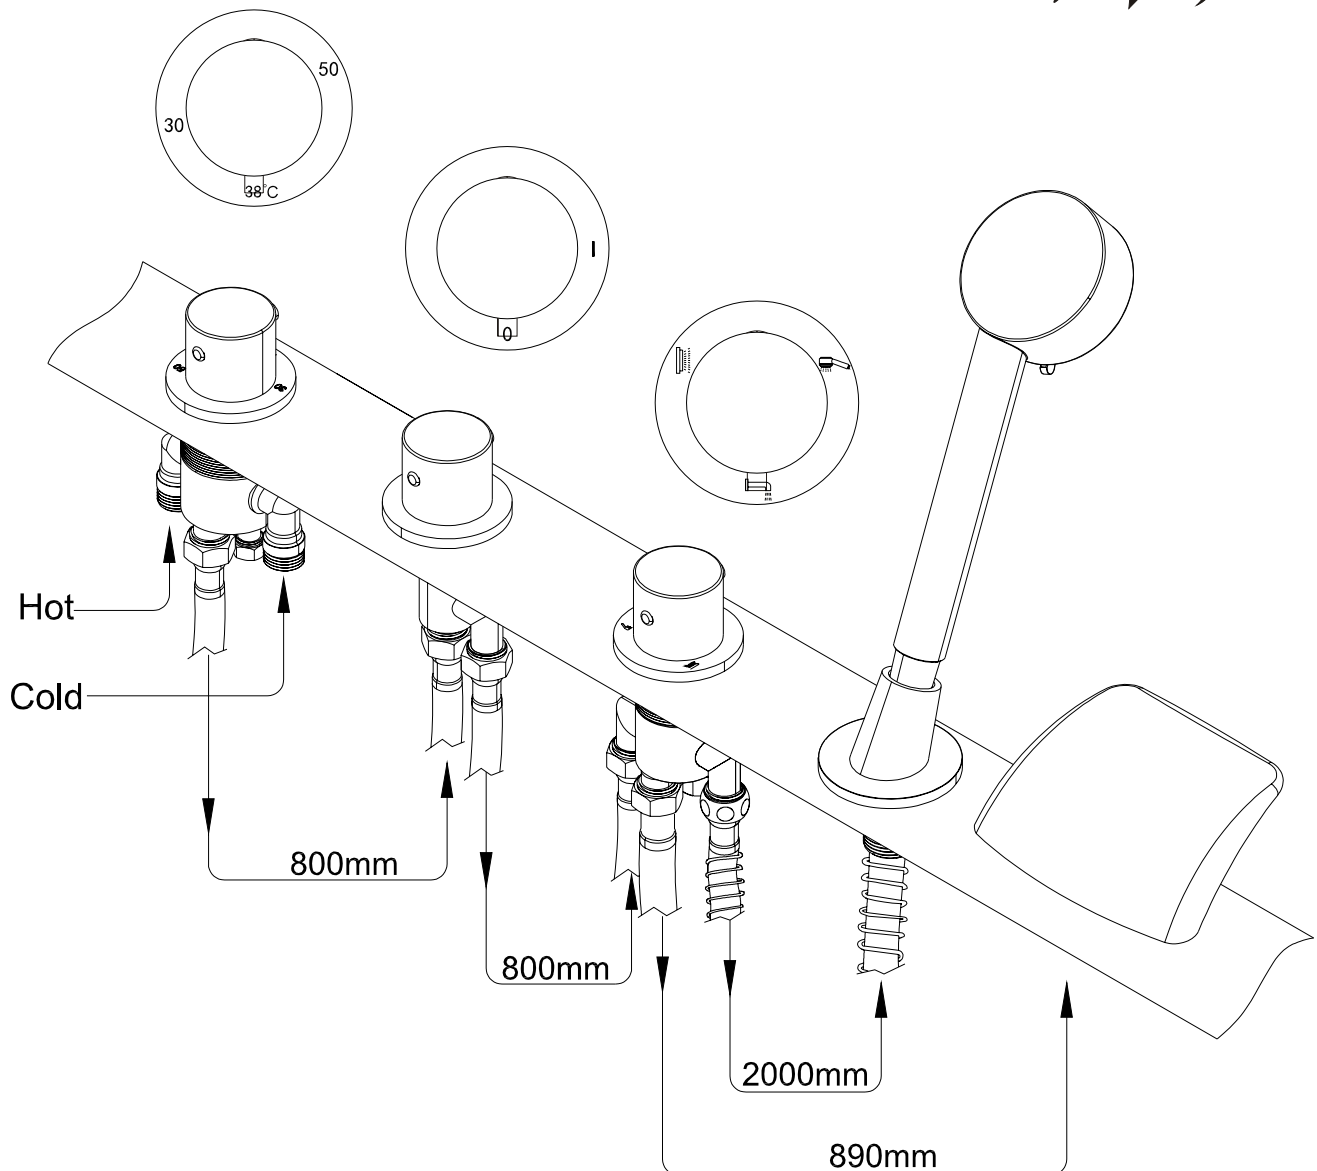

NO	SE	DK	EN	
Teknisk data	Tekniska data	Tekniske data	Technical data	
Varmtvann	Varmvatten	Varmt vand	Hot water	Max 80°C
Anbefalt varmtvann	Rekommenderat varmvatten	Anbefalet varmt vand	Recommended hot water	65°C
Drifts trykk	Drifttryck	Drifts tryk	Operating pressure	Max 0,8mPa (8bar)
Anbefalt drifts trykk	Rekommenderat drifts trykk	Anbefalet drifts tryk	Recommended operating pressure	0,1-0,5mPa (1-5bar)

Alle målinger er gitt i millimeter (mm)

Tegninger og størrelser kan variere. Vi tar forbehold om trykkfeil, produksjons tåleranse og produktendring.

Alla mätningarna ges i millimeter (mm)

Ritningar och storlekar kan variera. Vi accepterar inget ansvar för fel, tillverkning tolerans och produkt förändring.



Alle målinger er angivet i millimeter (mm)




Tegninger og størrelser kan variere. Vi påtager os intet ansvar for fejl, fremstilling tolerance og produkt ændringer.












All measurements are given in millimeters (mm)


Designs and sizes can vary. We accept no liability for errors, manufacturing tolerance and product changes.

Vikingbath

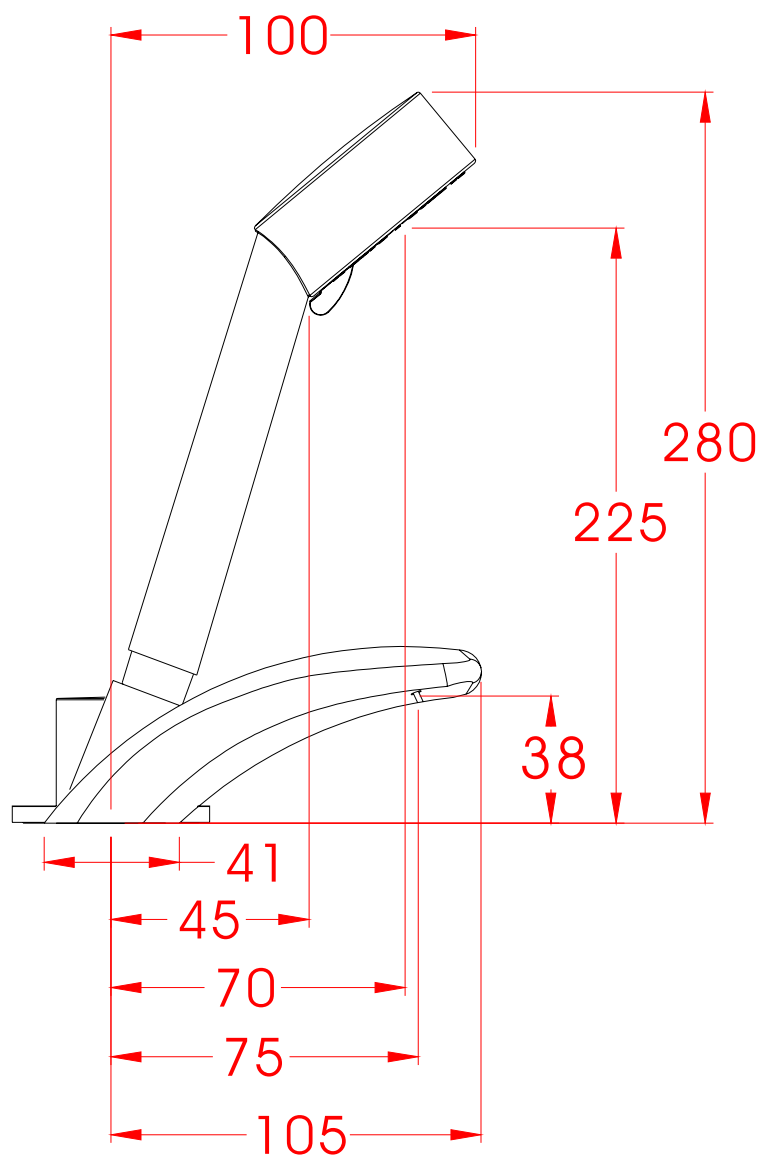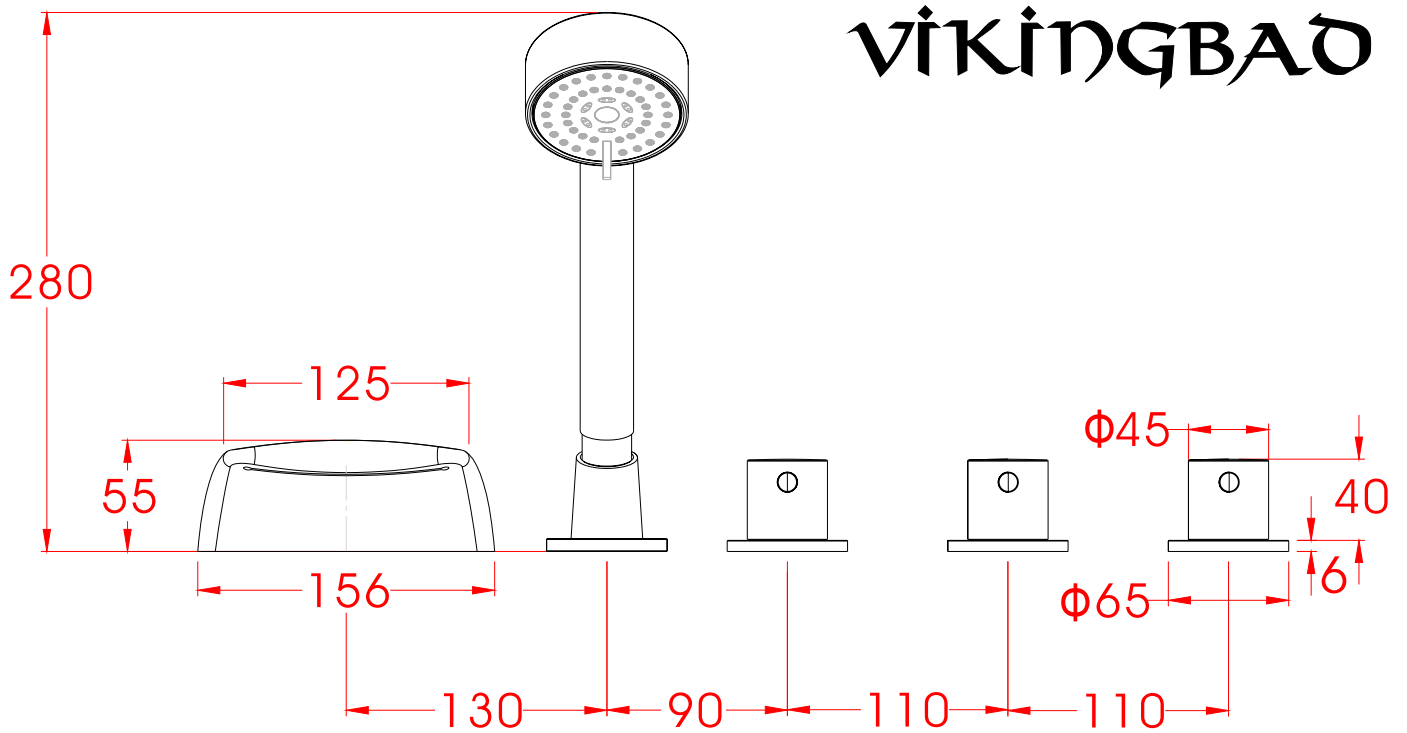

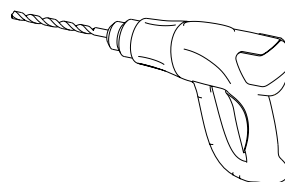
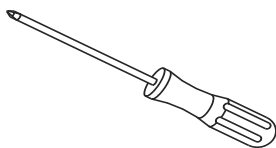
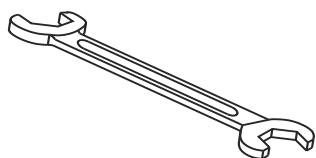


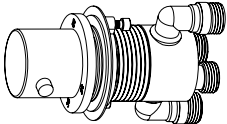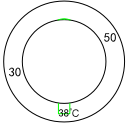		1
		1
		1
		1
		1
		1
		1
	2000mm	1
	890mm	1
	800mm	2
		2
		2
	4mm	1
	2. 5mm	1

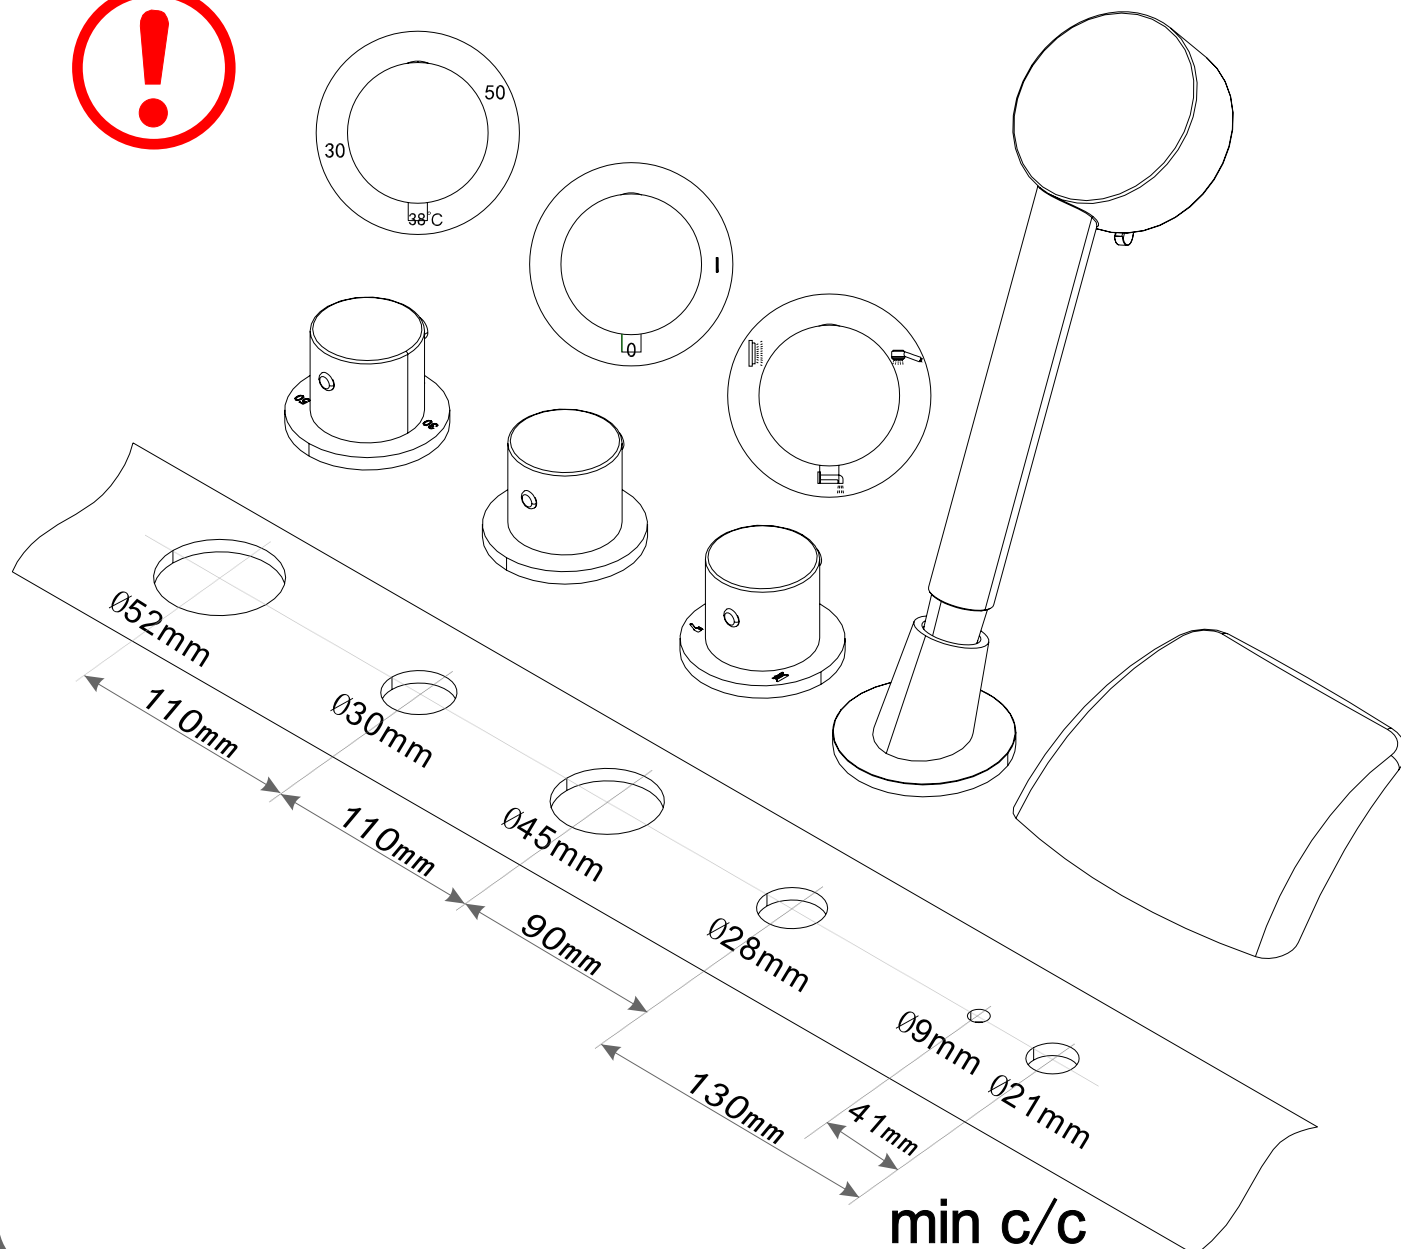




I

≥76

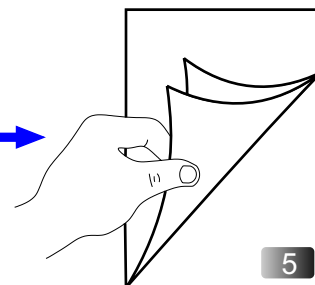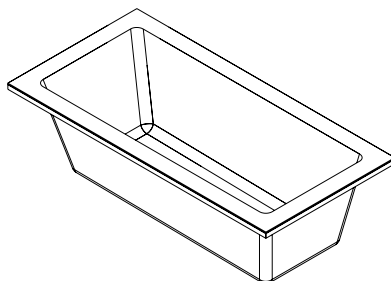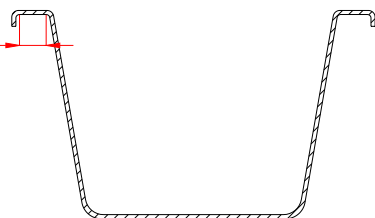



II

≥76

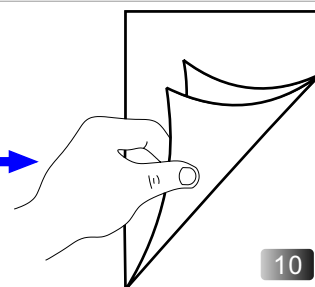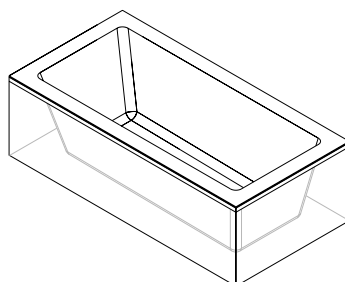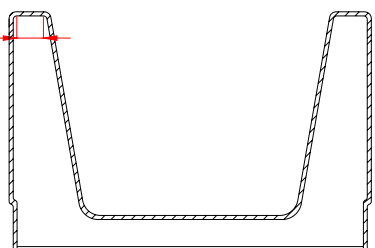













1

≥ 76

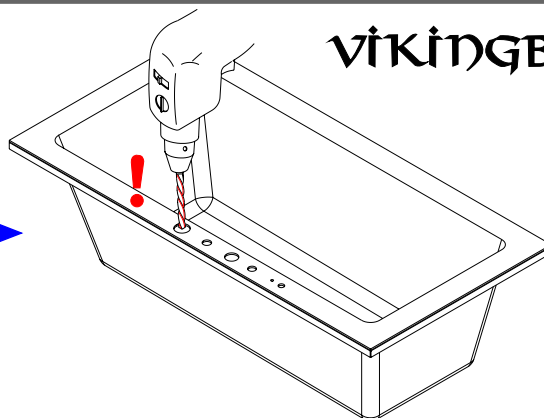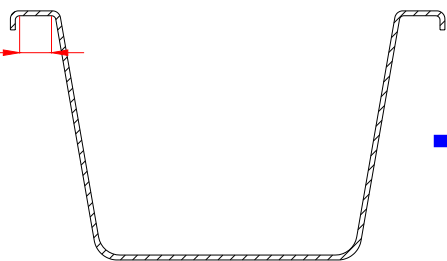


VIKINGBAD

2

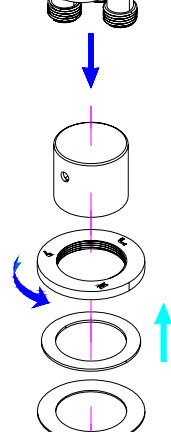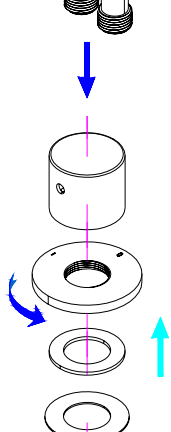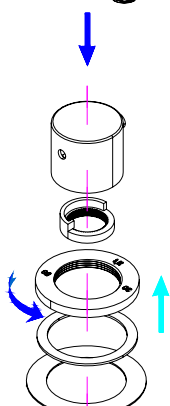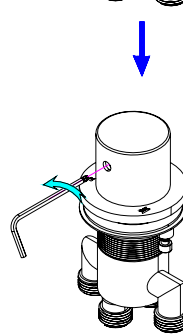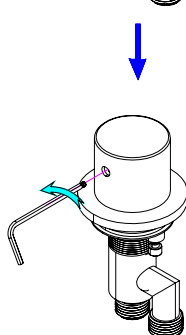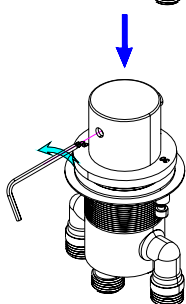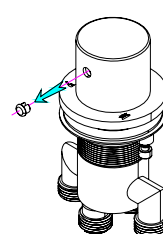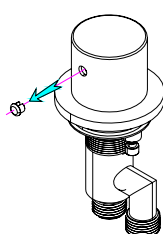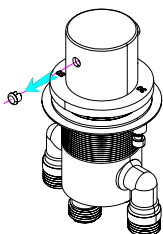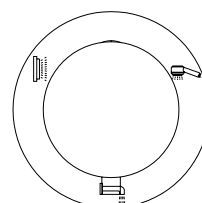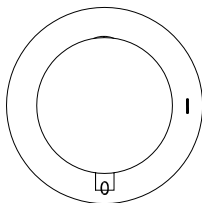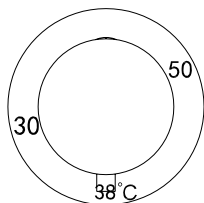


Hot
Cold


3

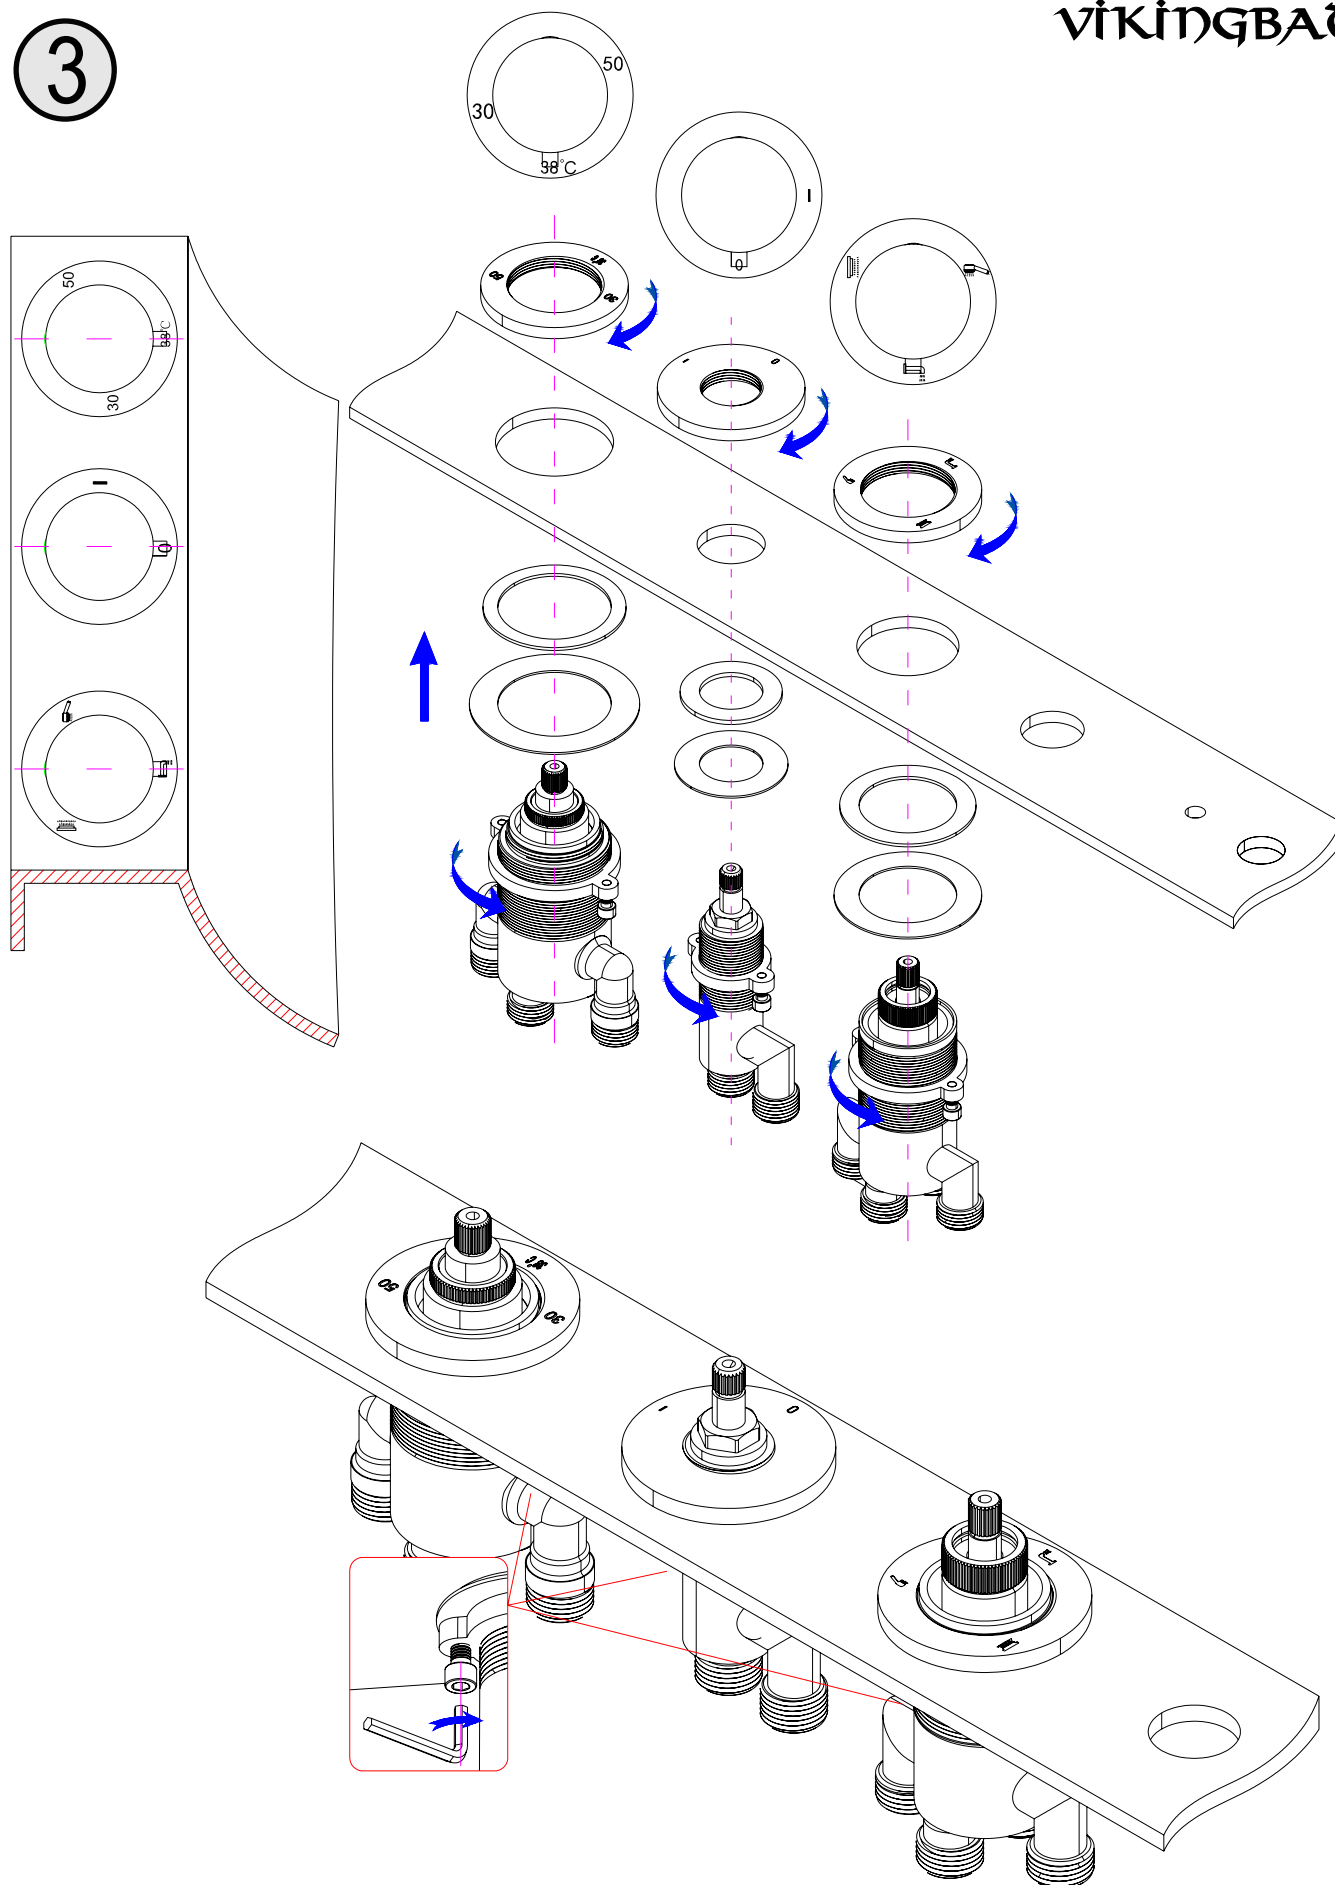


4

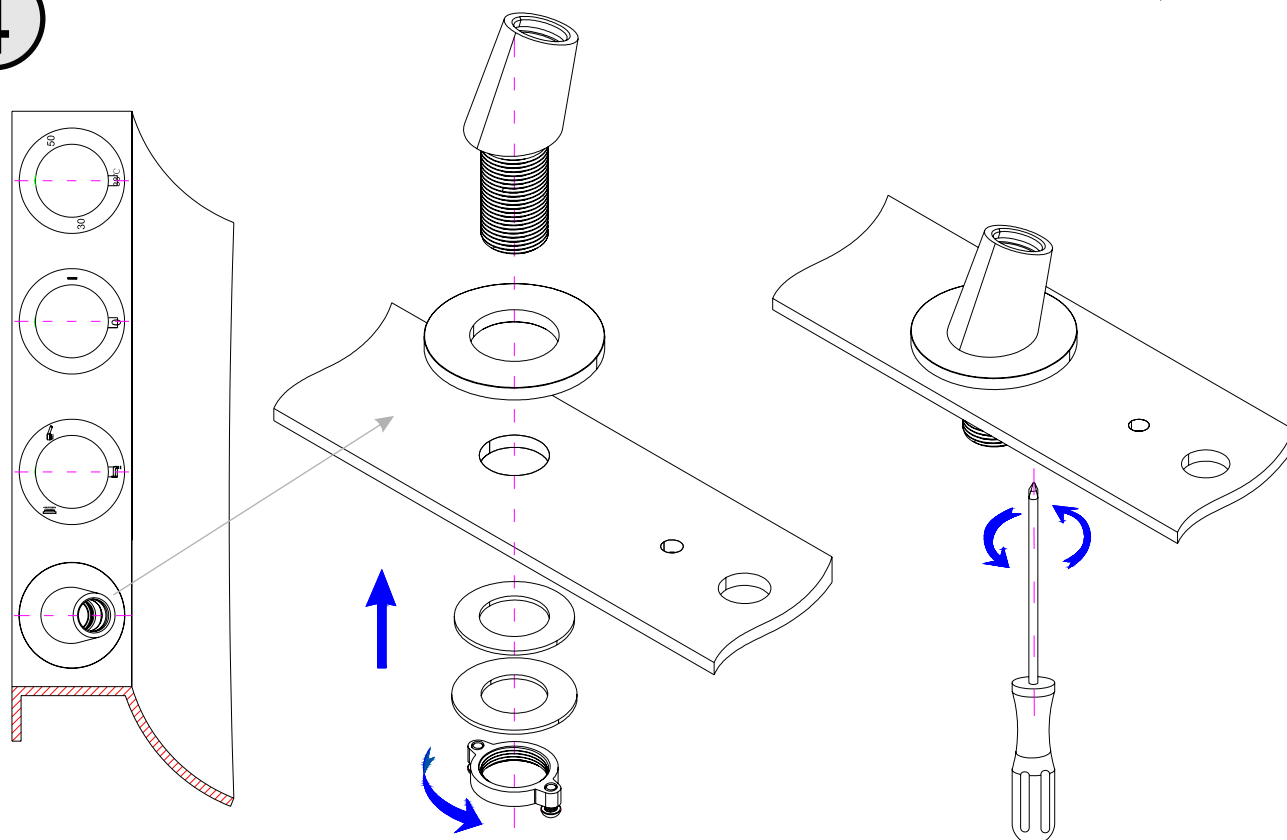


5

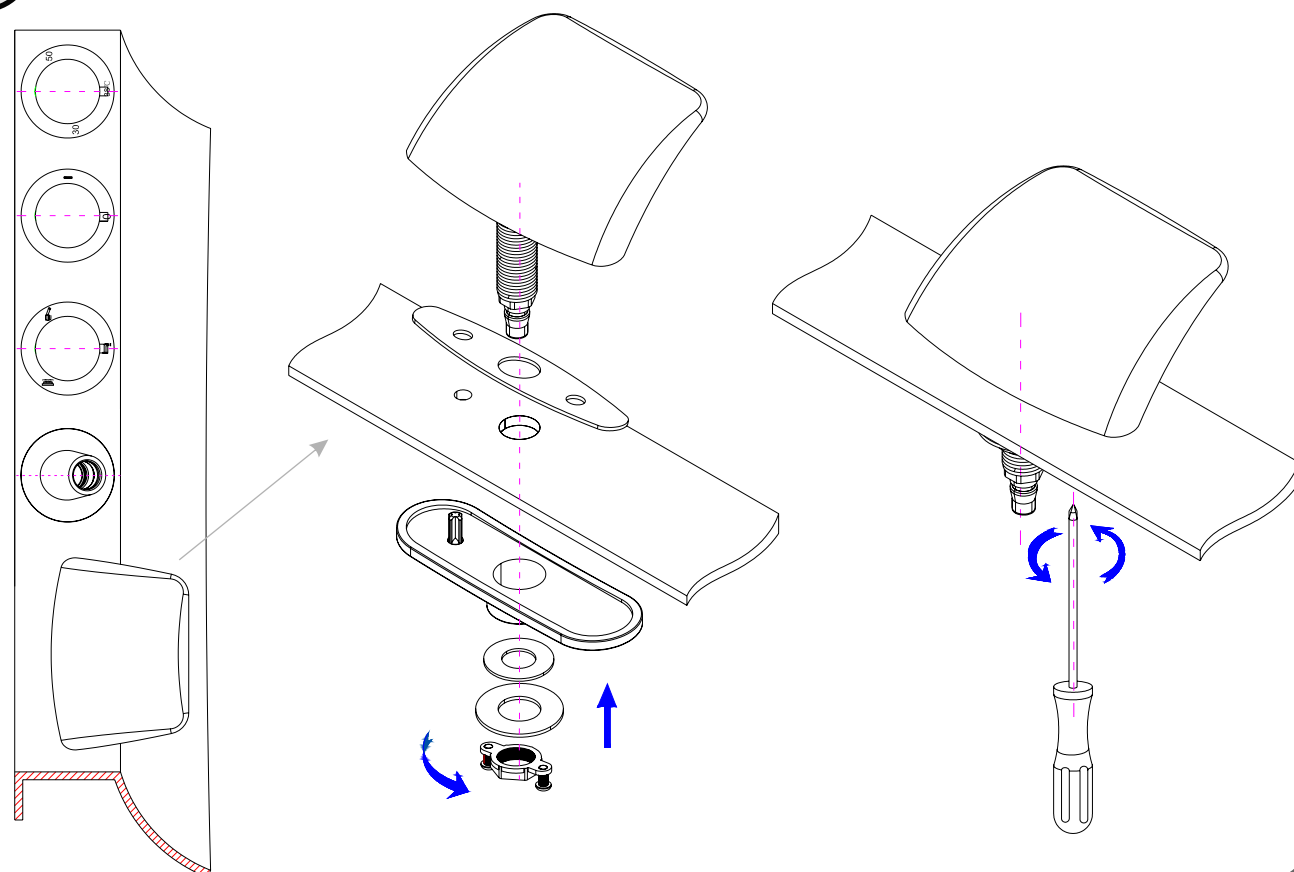


6

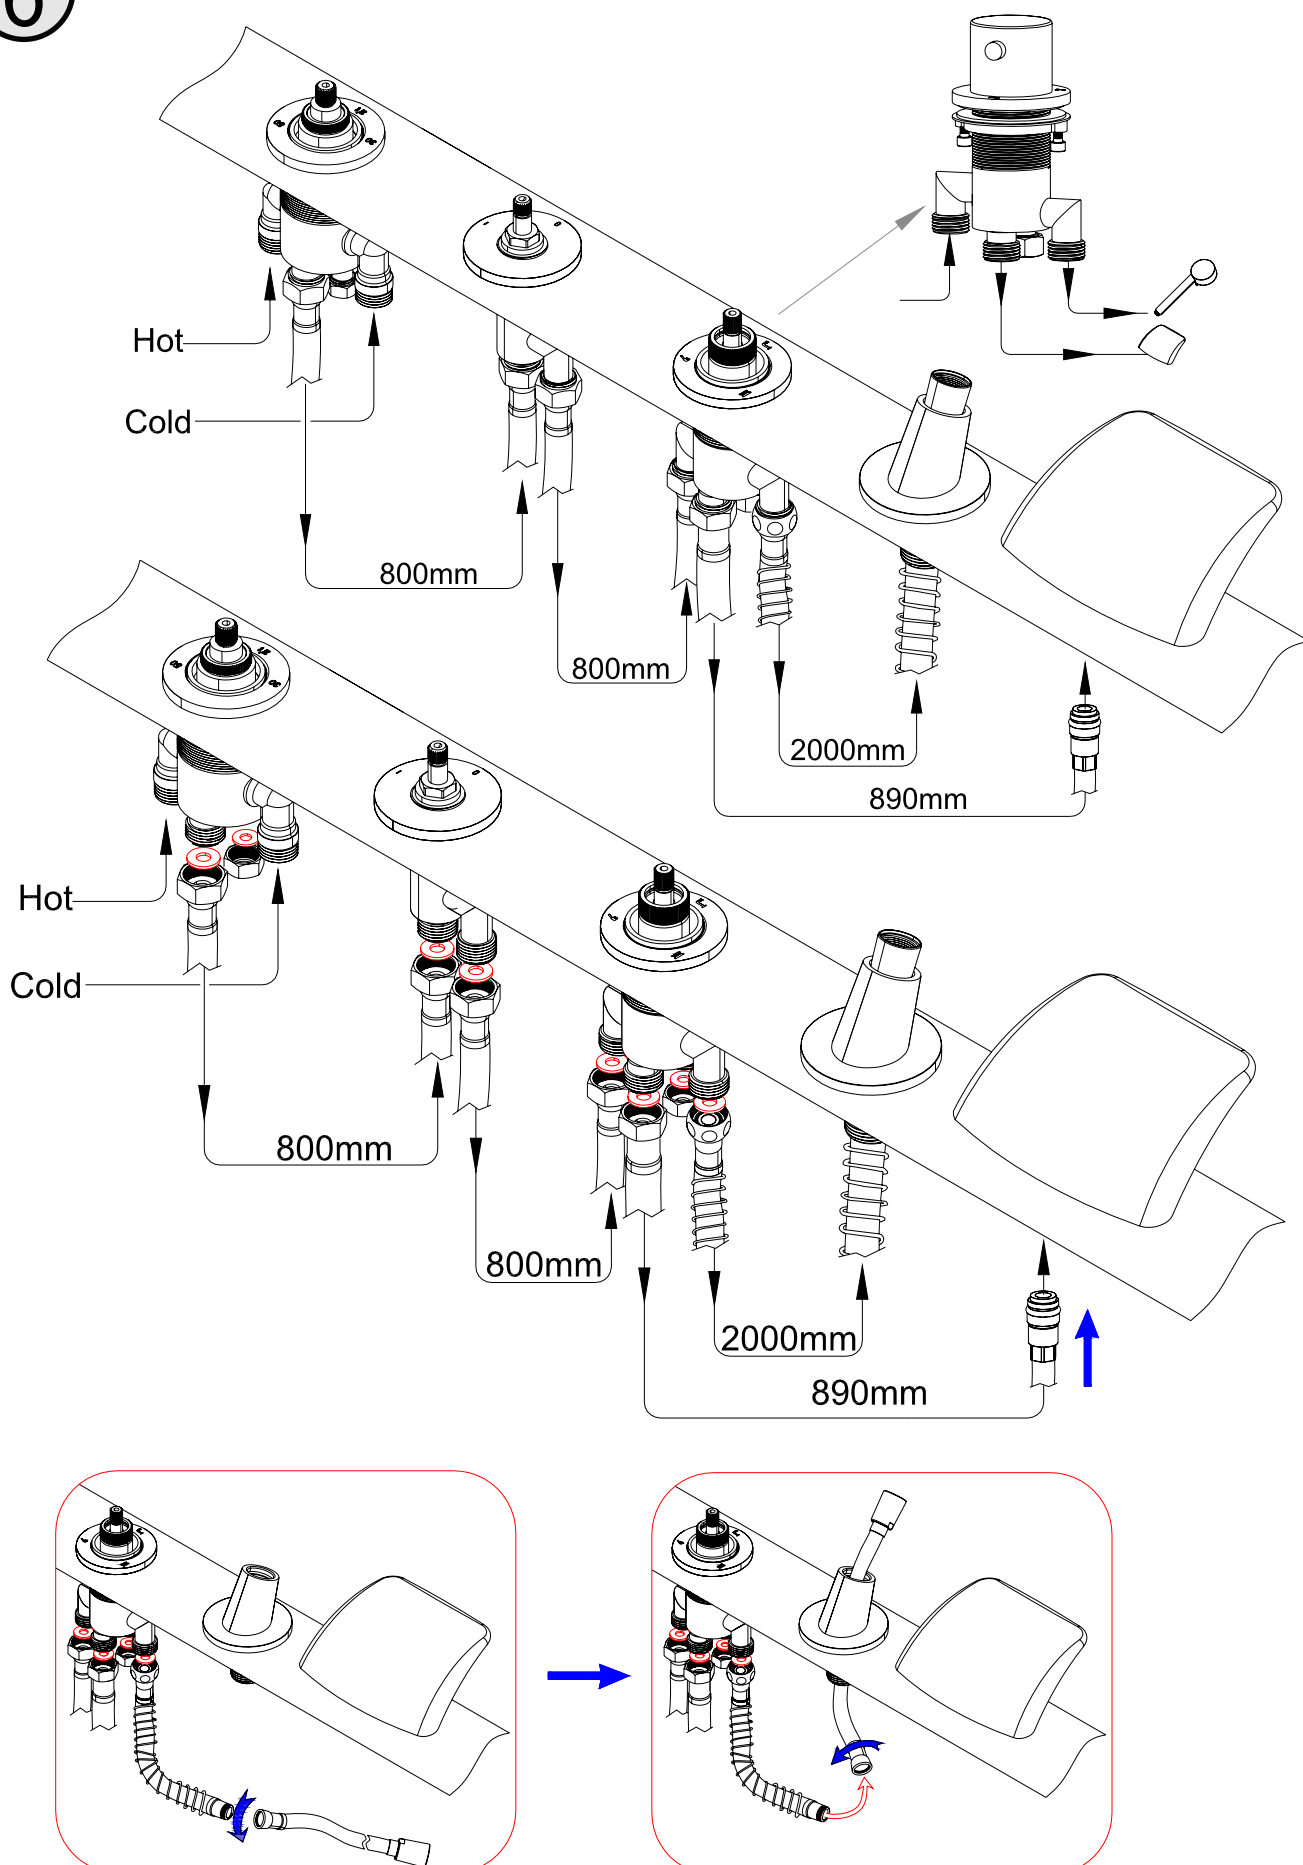

7

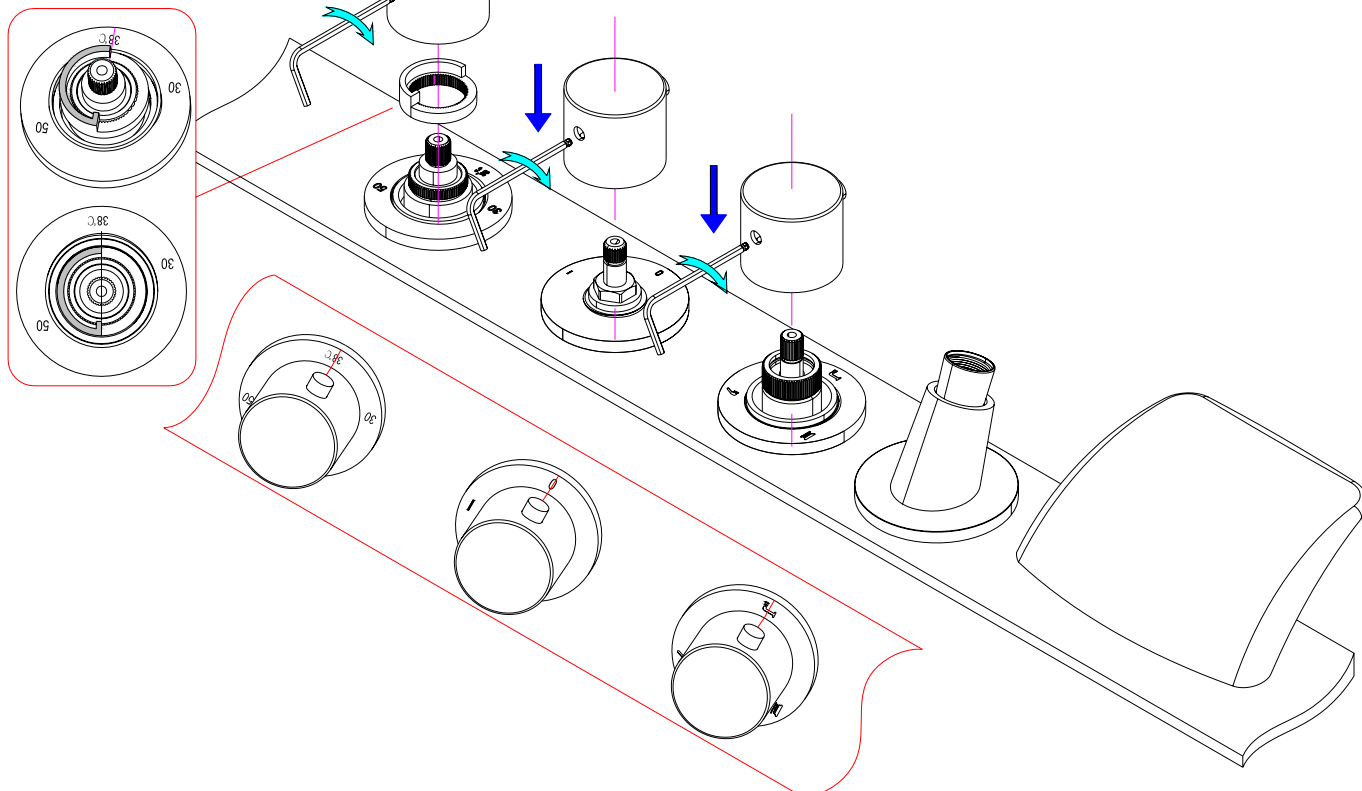


8

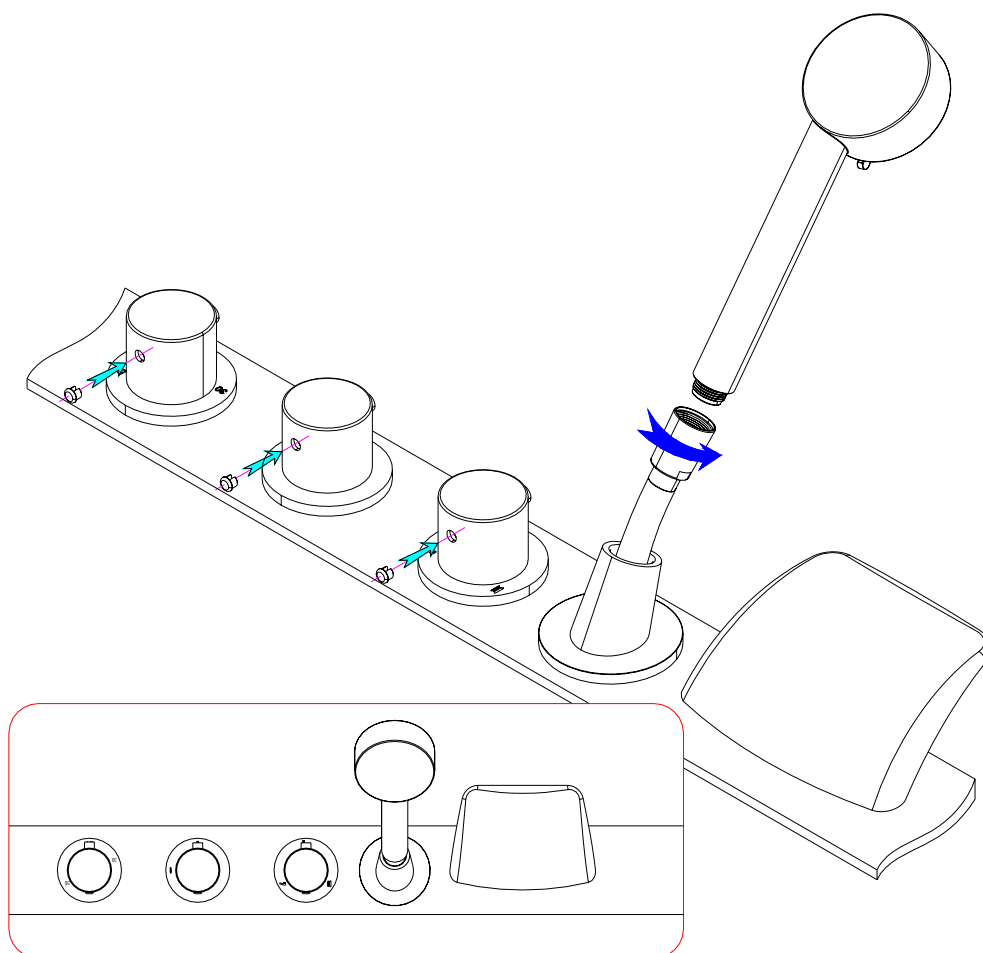


9













≥76

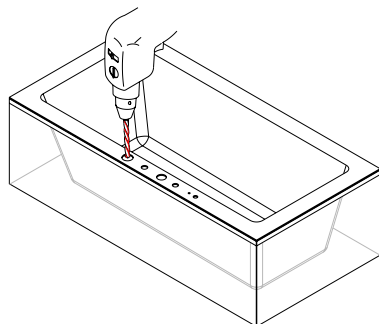



VikingBAD

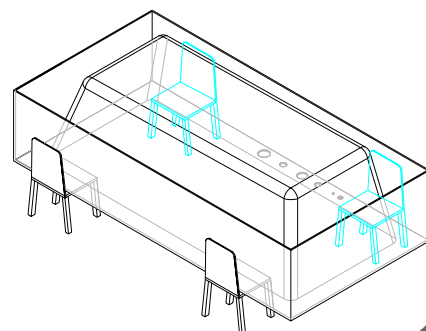

10

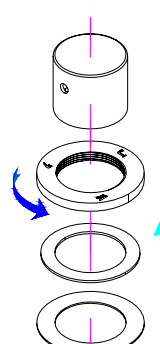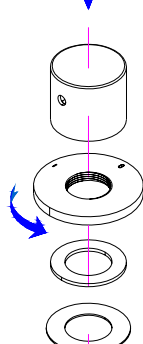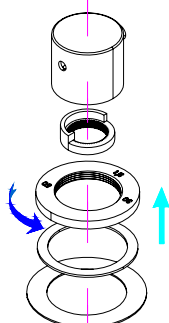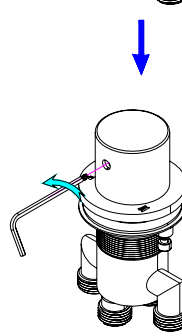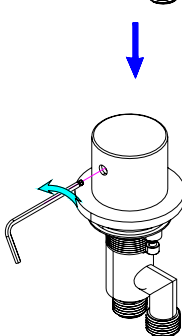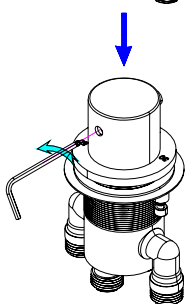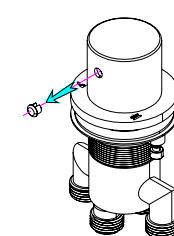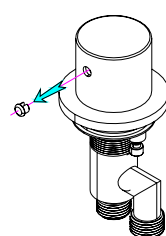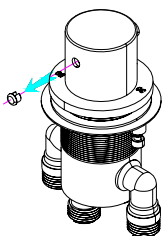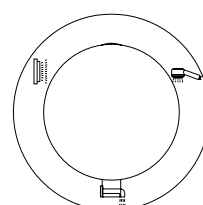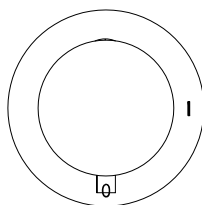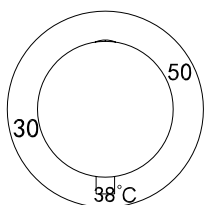


Hot
Cold




11


Vikingbad

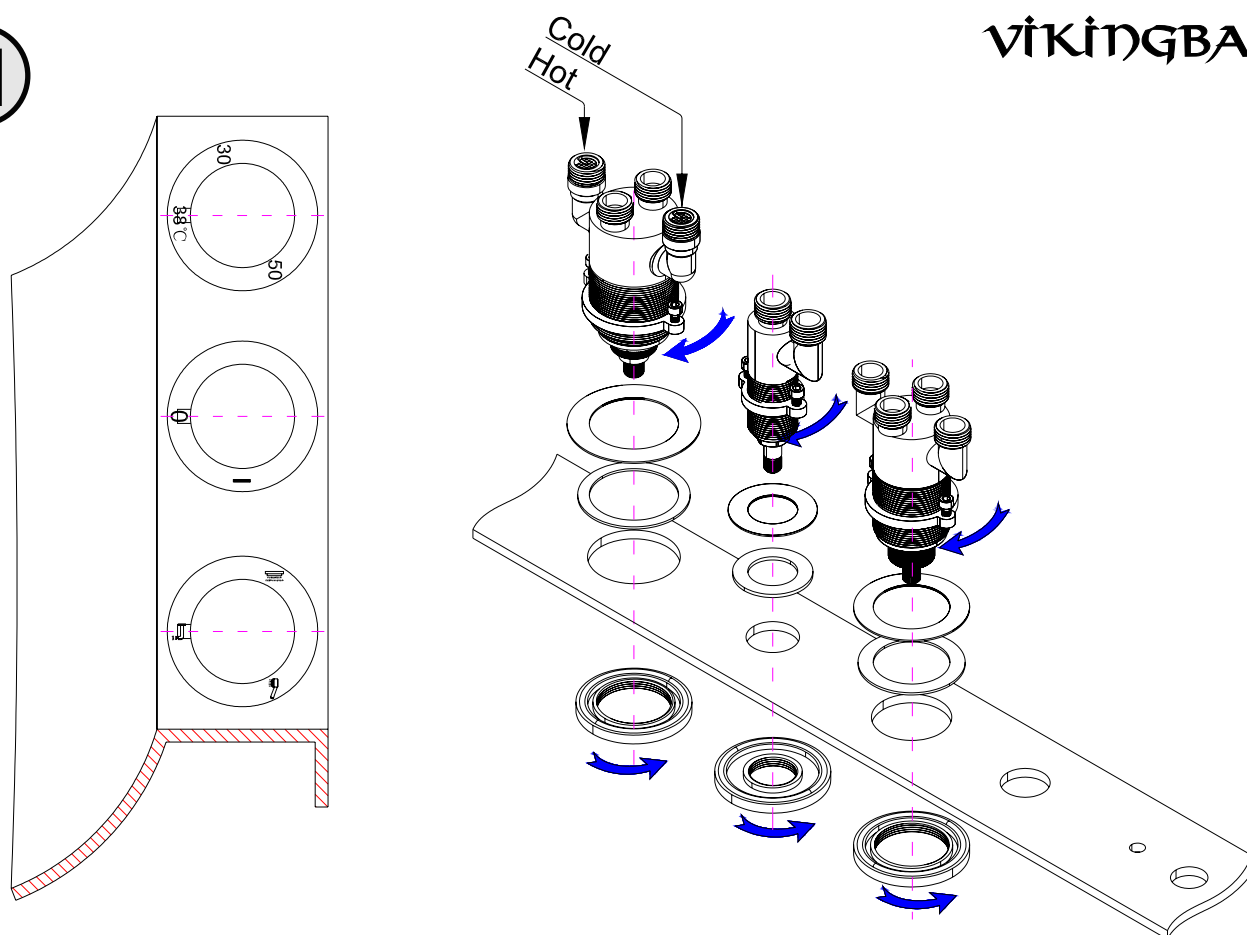


12

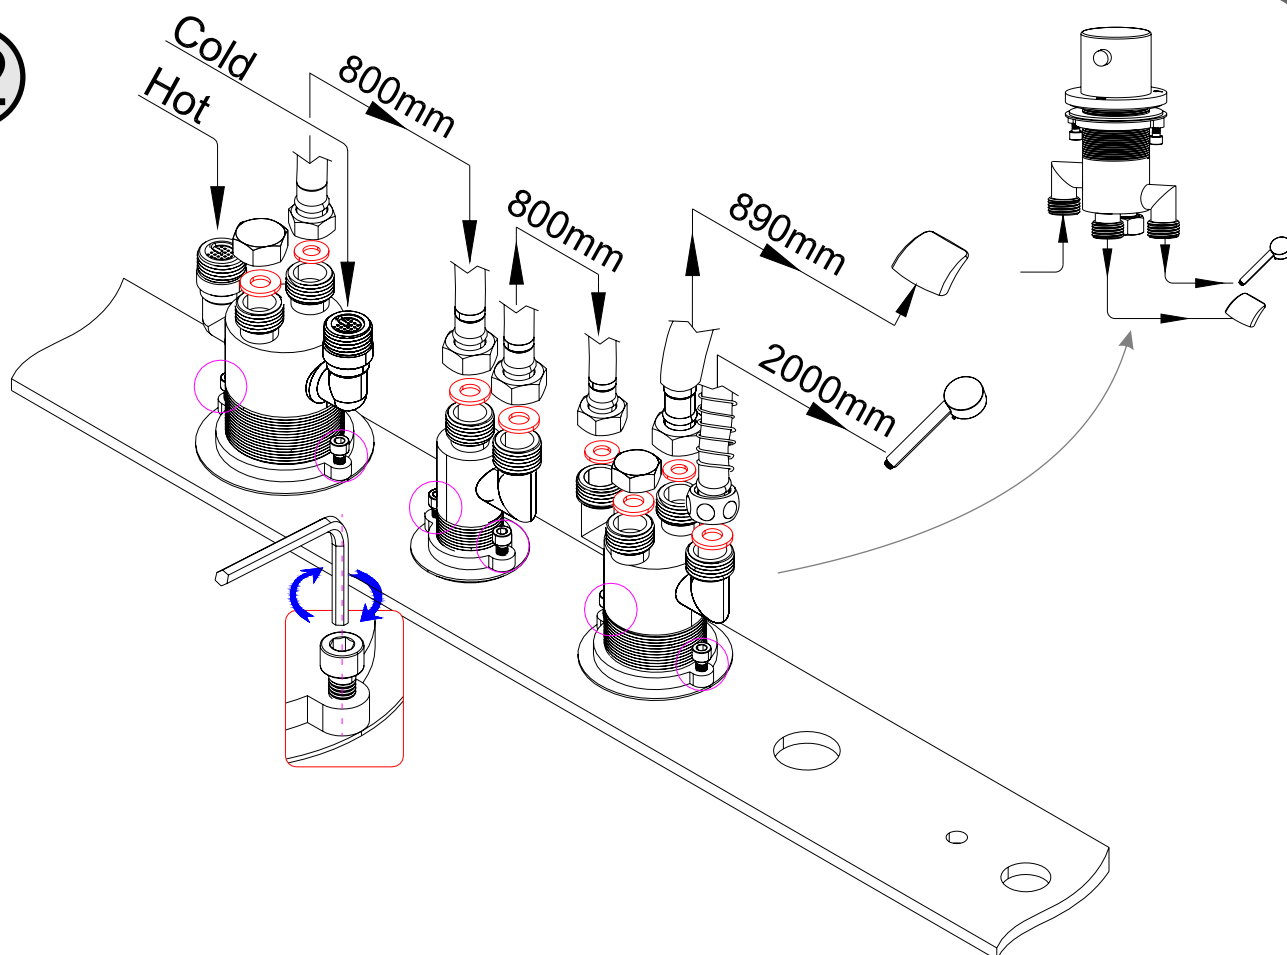


13

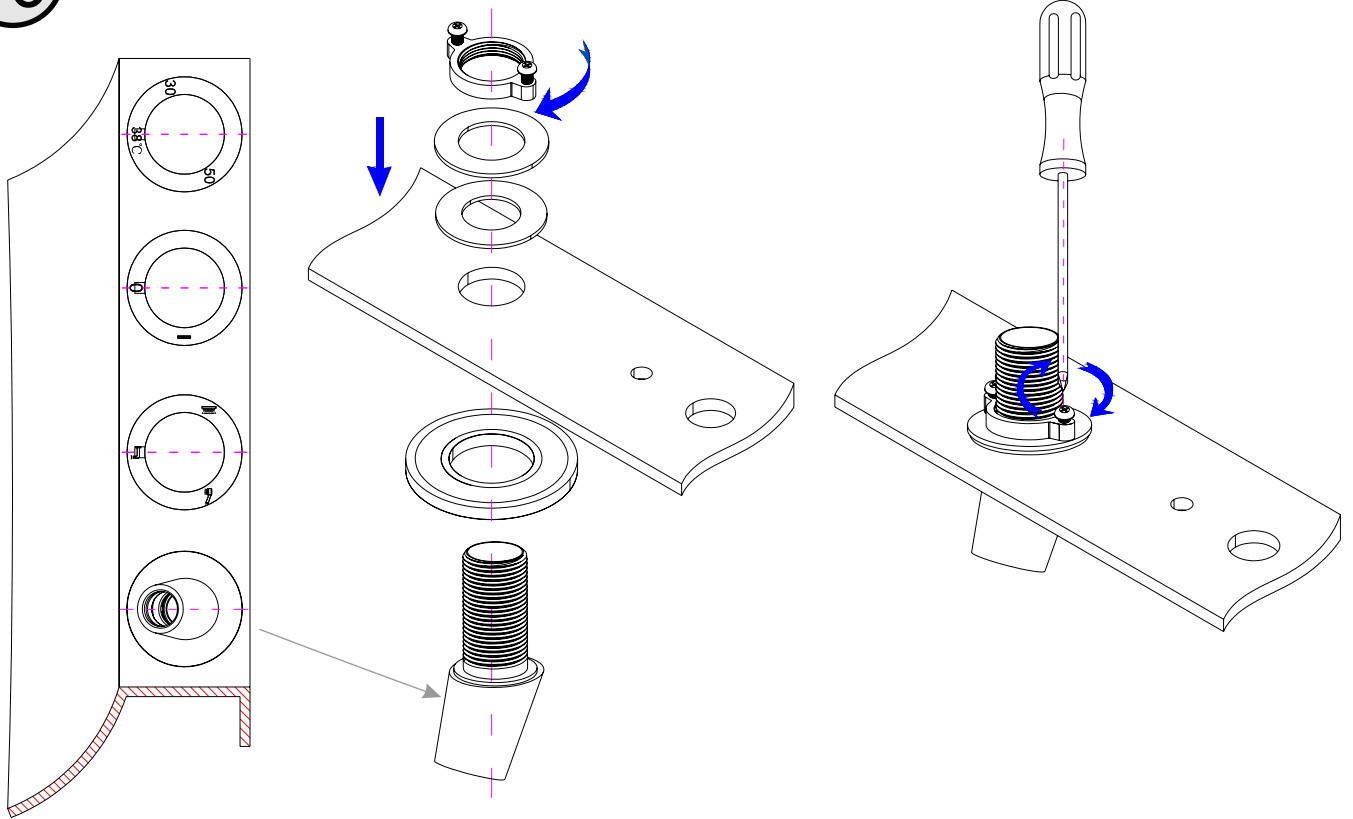


14

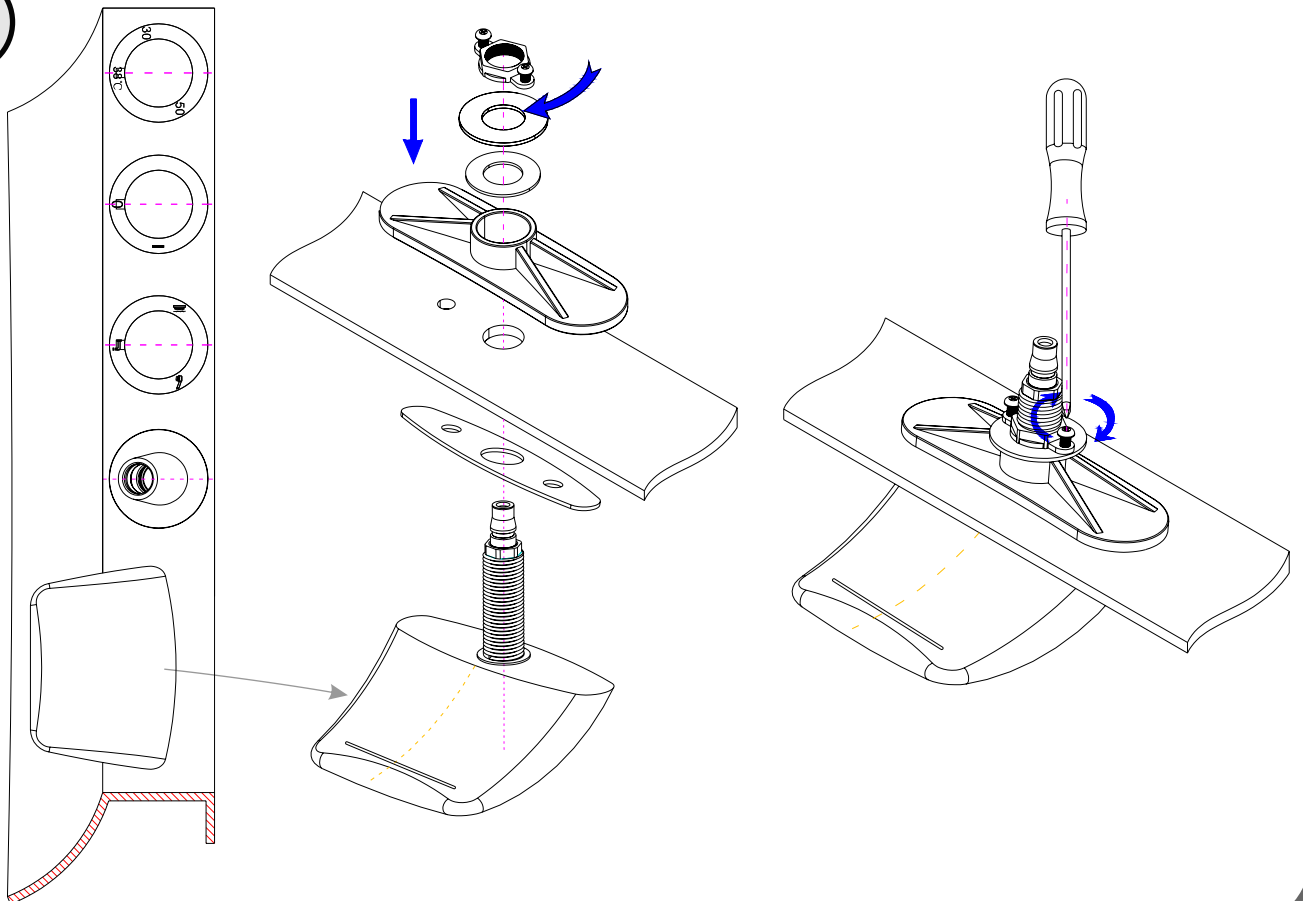


15

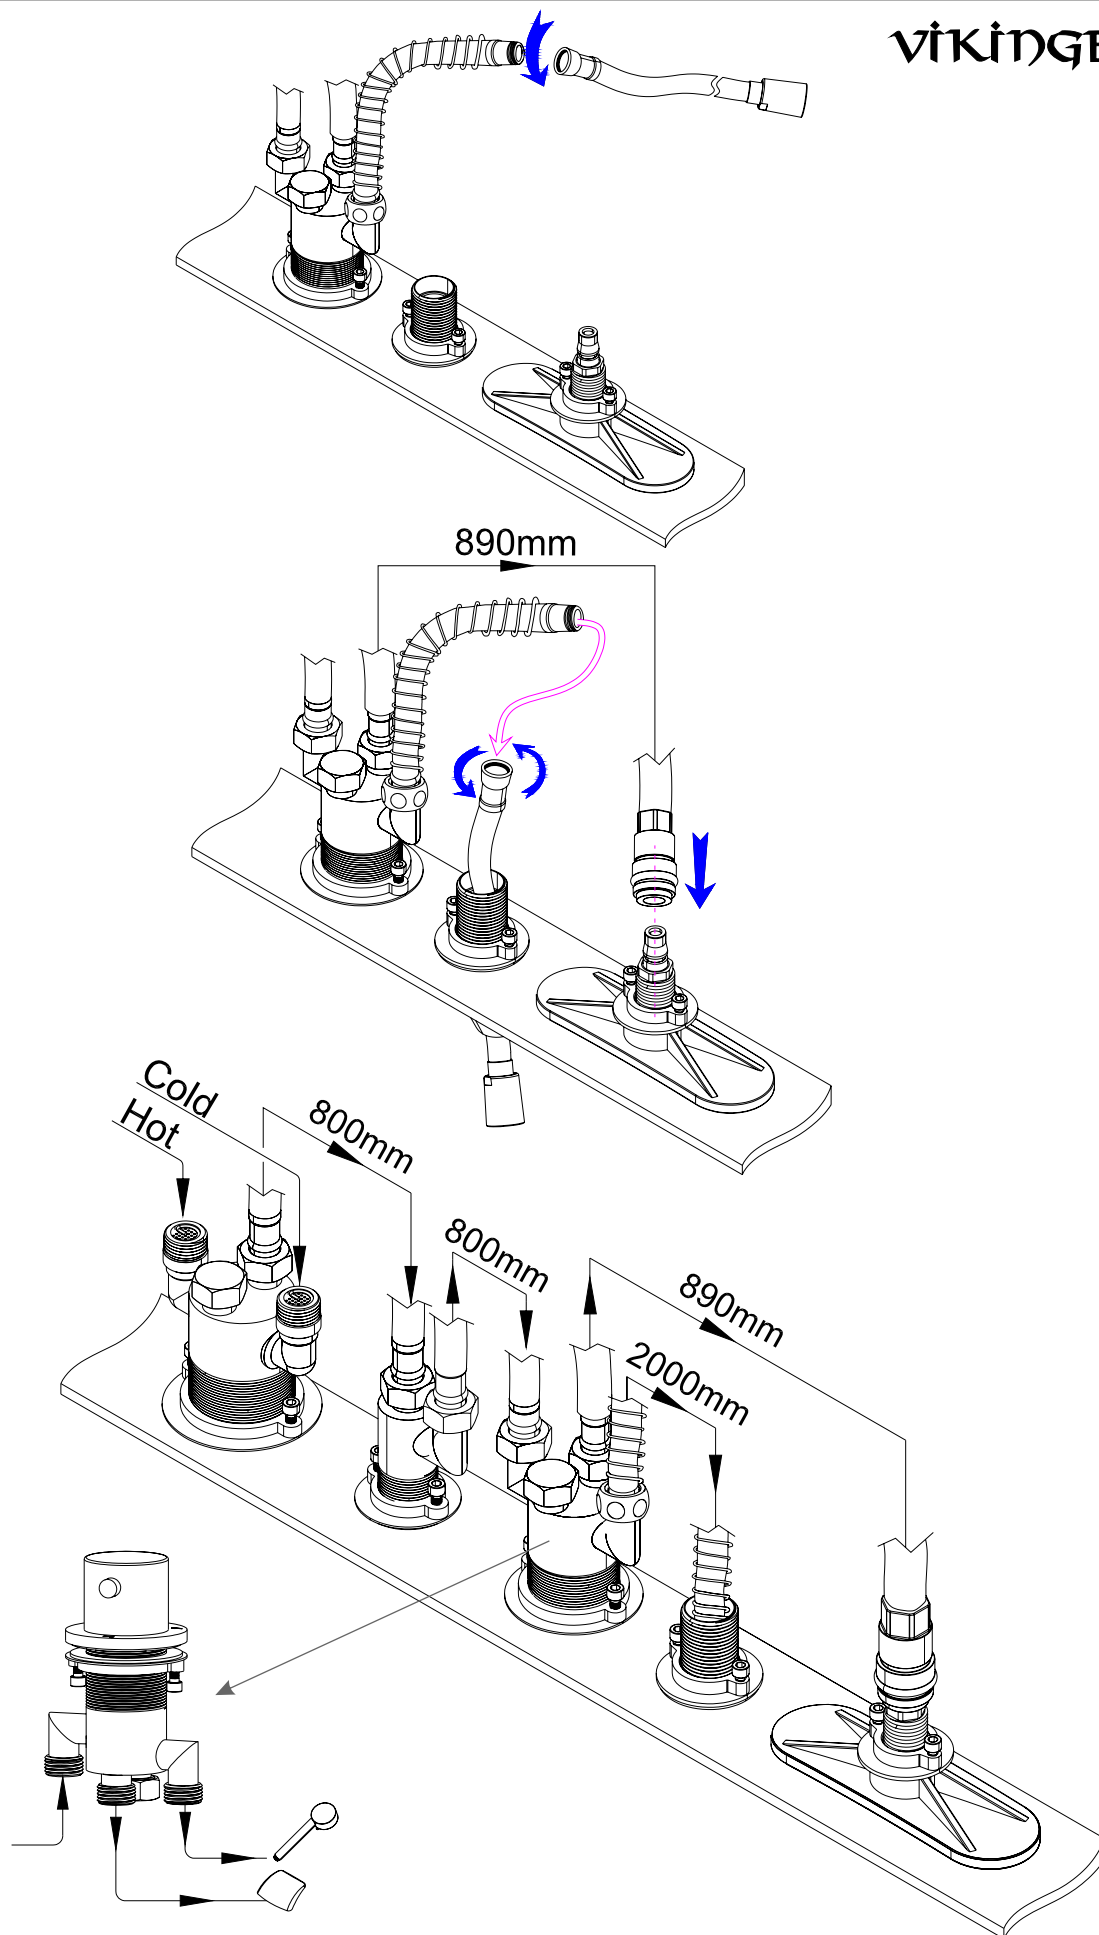

16

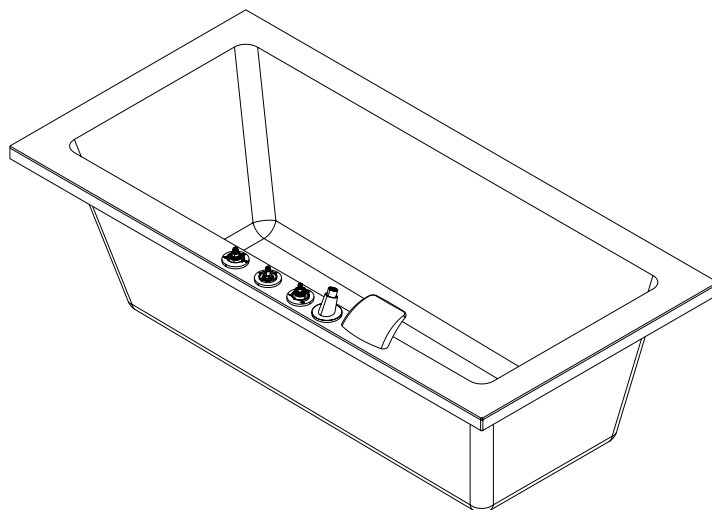


17

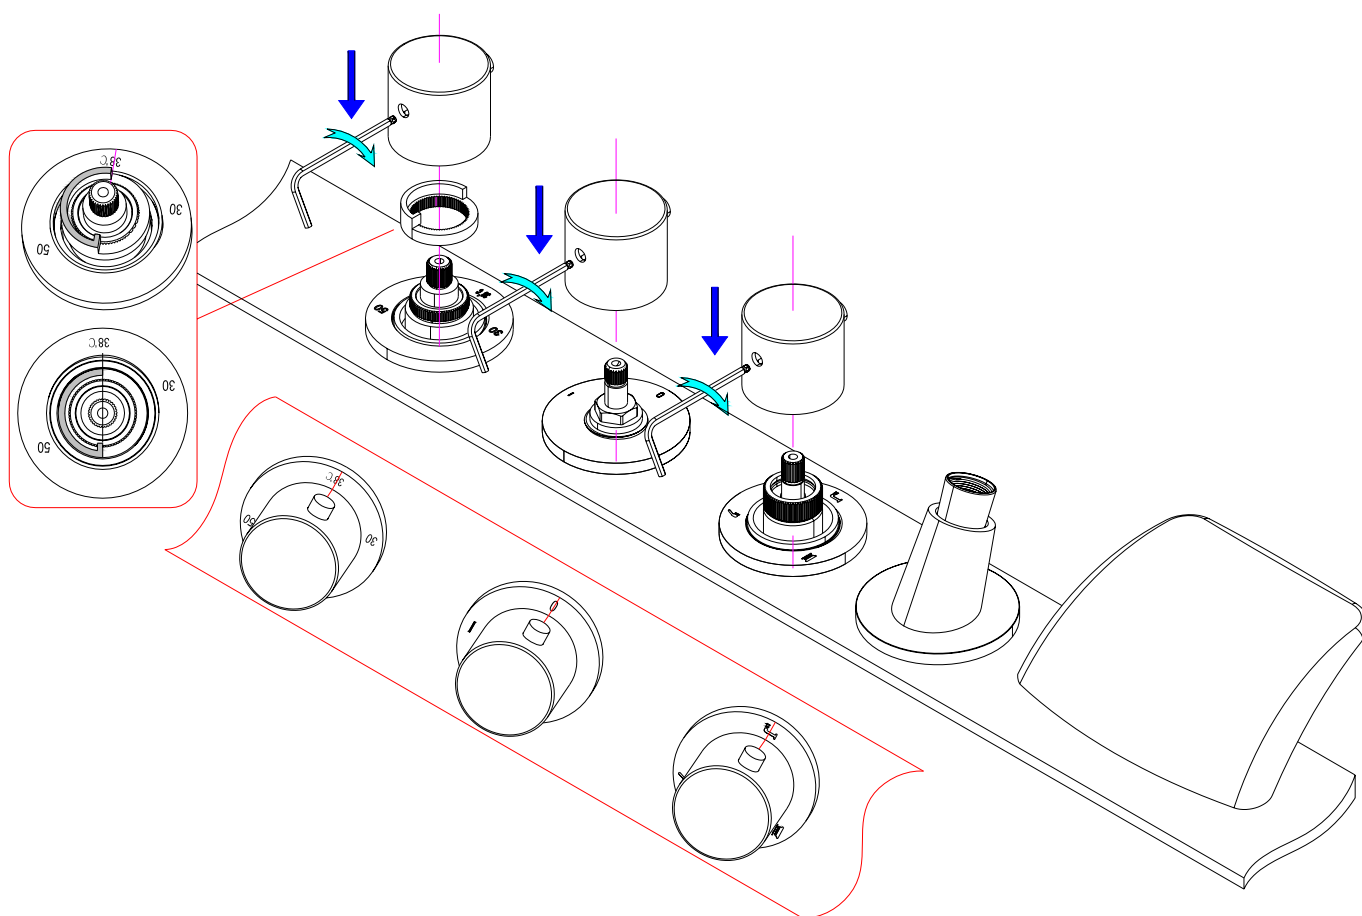



18

VIKINGBAD

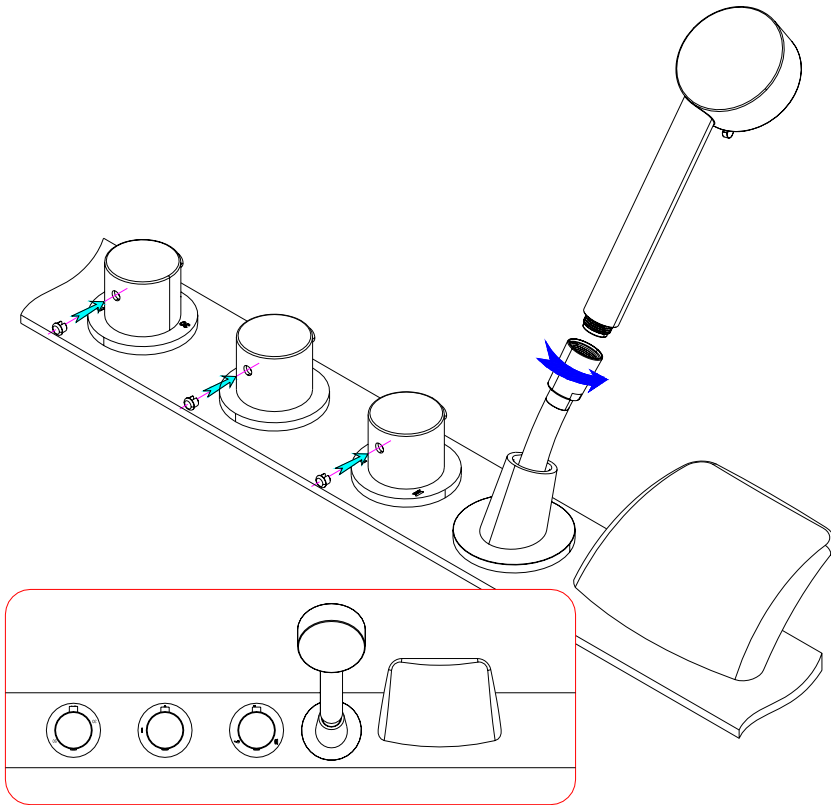

Vikingbad

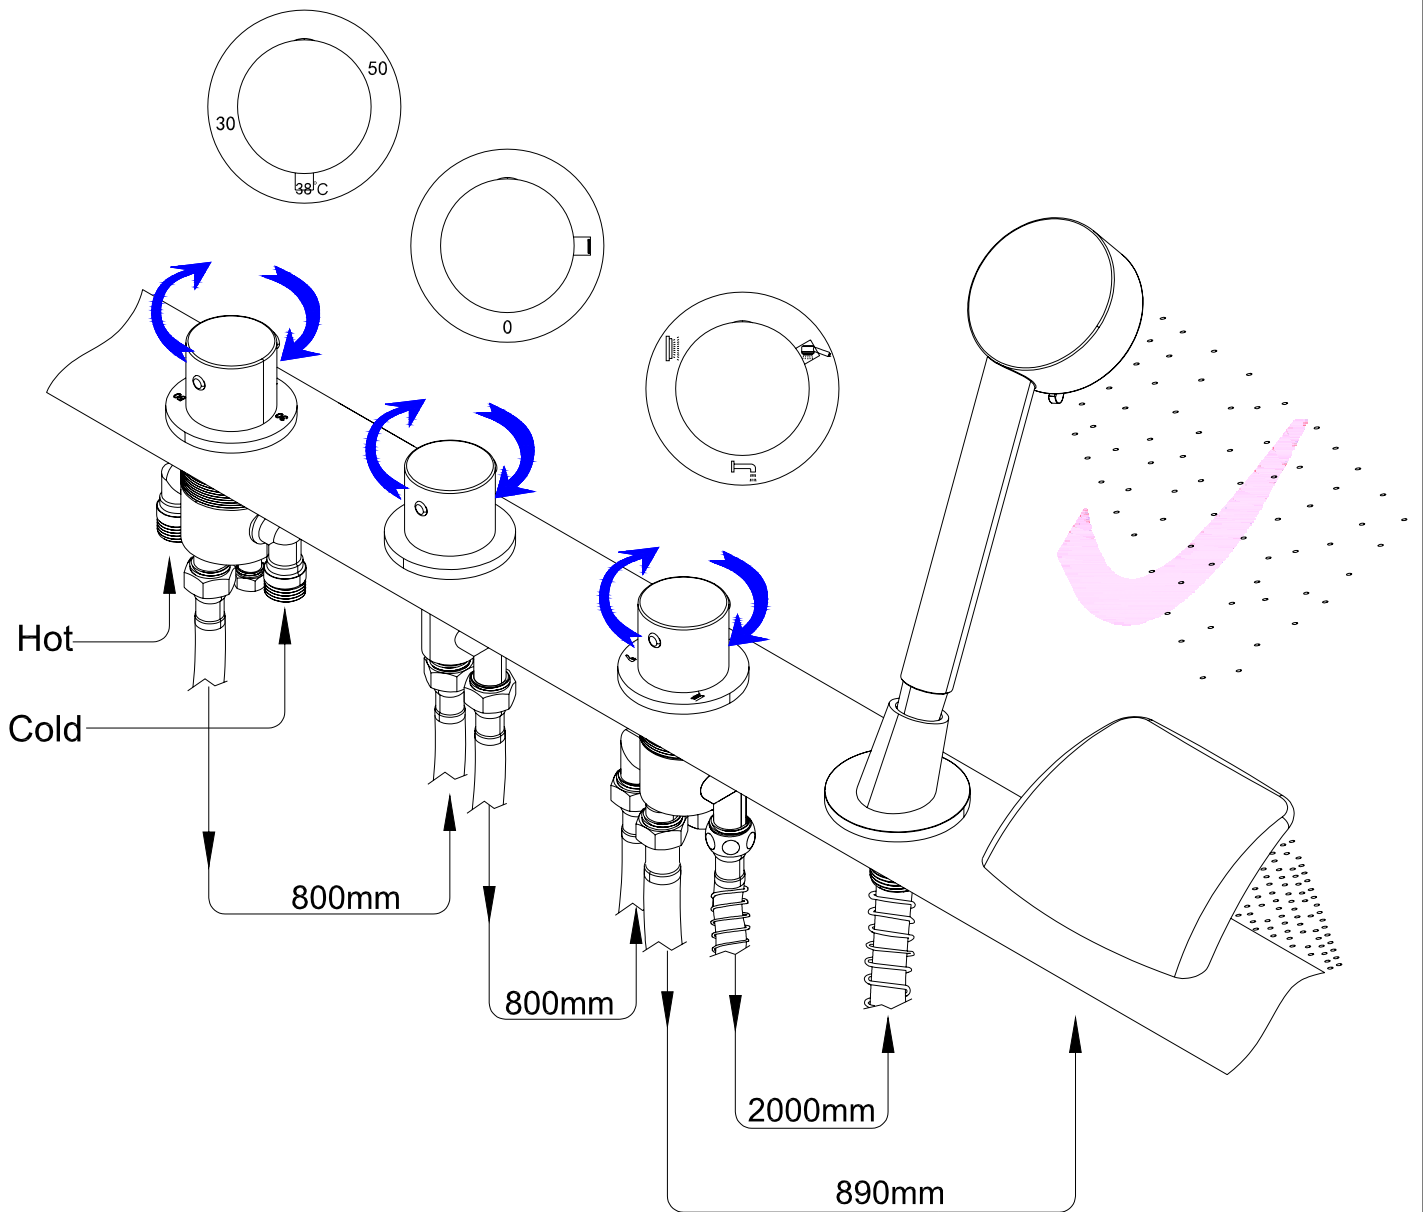

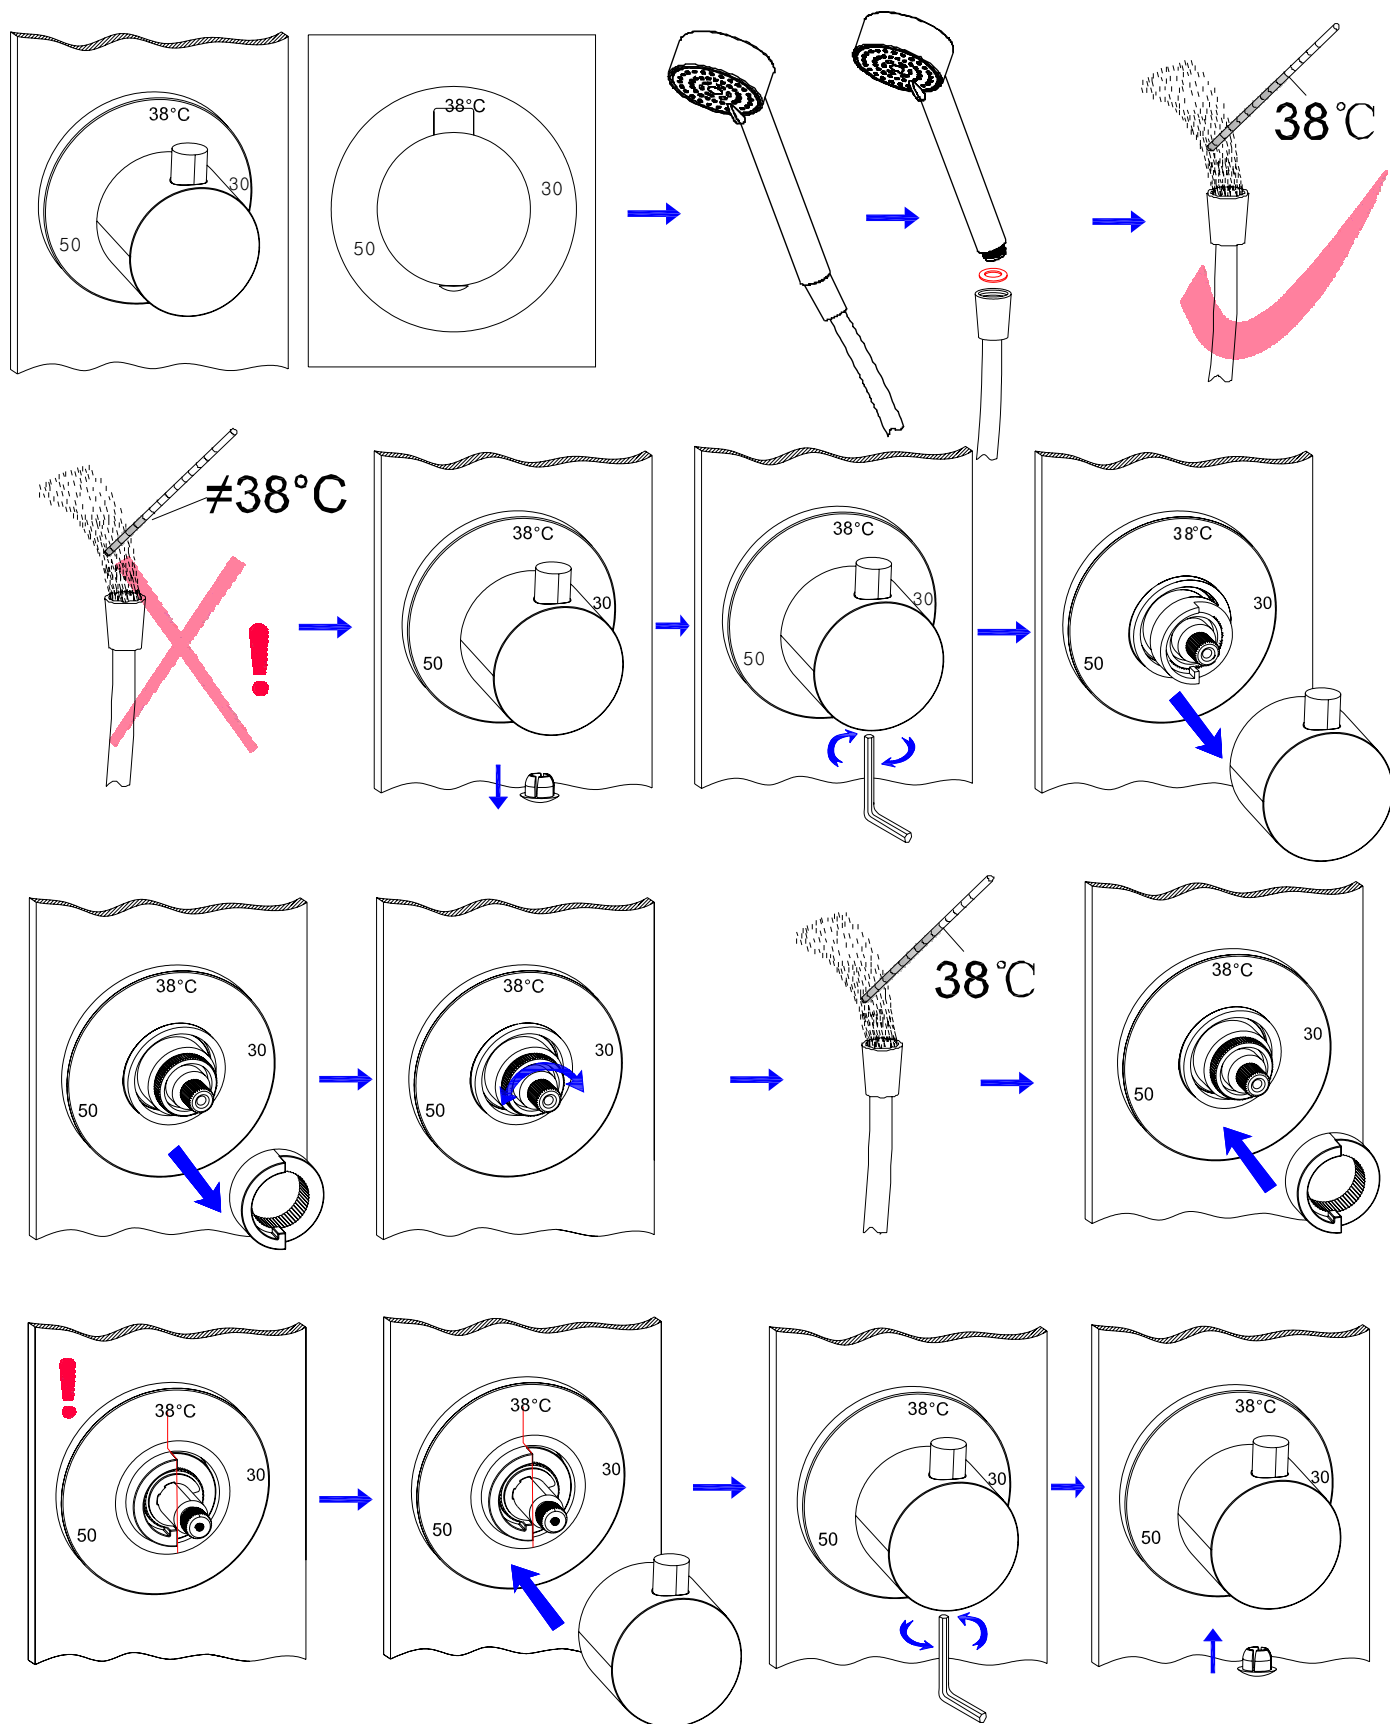

VEDLIKEHOLD

Under følger generelle vedlikeholdsinstrukser for å holde produktet vedlike:

- ✓ Kromdeler kan forsiktig poleres, men ikke bruk poleringsmiddel med slipemidler eller andre kjemiske midler på verken kromdeler eller andre blanke deler av massasjebadet. Prøv heller ikke å "skrape" bort flekker med harde gjenstander som kniv og lignende på noen av overflatene.
- ✓ Hånddusj krever rens av dyser/munnstykker for å forhindre kalkdannelser som forhindrer vann i å strøme gjennom dysen/munnstykket. Rengjøring gjøres med en fuktig klut periodisk (etter 20-30 gangers bruk) .Dette merkes best på hånddusjen da denne kan sprute vannet ut til sidene og ikke rett ned. Dårlig vedlikehold/rengjøring av disse dyser/munnstykker kan føre til skader på hånddusjens dyser/munnstykker.

GARANTIVILKÅR

VikingBad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjonsfeil.

VED REKLAMASJON / SERVICE

Arbeid dekket av VikingBad AS:

- ✓ Transport tur/retur til kunde.
- ✓ Selve servicearbeidet med reservedeler/ reklamasjonsproduktet.
- ✓ Gjenmontering og silikonerering.

HVA ER IKKE DEKKET AV KJØPSLOV ELLER GARANTI:

- ✓ Alle følgefeil forårsaket av frostkader som kunde kunne forhindre dekket ikke av reklamasjon
- ✓ Feil som følge av fysisk skade eller ytre påvirkning
- ✓ Feil/skader som følge av feil montering/tilkobling/reparasjoner/endringer av uautorisert personell eller bruk av ikke-origi- nale reservedeler i forbindelse med service/reparasjon.
- ✓ Kostnader som VikingBad AS ikke er direkte skyld i, som f.eks tap av fortjeneste eller annen skade på person/eiendom.
- ✓ Skade/feil på produktet som skyldes feil bruk eller som er i strid med prosedyrer beskrevet i denne brukermanualen.
- ✓ Skraper/riper i overflaten ansees som vanlig slitasje.
- ✓ Skader oppstått grunnet bruk av ikke-anbefalte vaskemidler. Eks syrer og vaskemidler med slipende effekt
- ✓ VikingBad AS fraskriver seg ansvaret for kostnader i forbindelse med reklamasjoner, service eller annet utover selve pro- duktet.

VIKTIG MED TANKE PÅ REKLAMASJON:

Produktet må være tilgjengelig for serviceperson ved reklamasjon. Det er kjøpers ansvar å sørge for at produktet er tilg- jengelig. Dersom fliser, toalett, baderomsmøbler eller lignende må demonteres eller eventuelt produkt må løftes opp/ut av innbygning for at serviceperson skal komme til selve produktet påligger dette ansvaret på kjøper. Tid serviceperson bruker for å gjøre produktet tilgjengelig for service/reklamasjon inngår ikke i garanti og faktureres etter timepris.

GARANTI GJELDER KUN SAMMEN MED GYLDIG KVITTERING OG SERIENUMMER I DET LAND PRODUKTET ER KJØPT.

Denne brukermanualen og innholdet kan endres uten varsling. Selv om VikingBad AS har utarbeidet brukermanualen så nøyaktig som mulig, vil ikke VikingBad AS være økonomisk ansvarlig for tap og skader som følge av feilaktig installasjon, ser- vice eller bruk. VikingBad AS tar også forbehold om produktendringer og trykkfeil i brukermanualen.

Samsvarserklæring VikingBad

Leverandør: VikingBad AS
Østerskogen 35
4879 Grimstad
NORWAY

Produktbeskrivelse: VikingBad Blandebatteripakke Runde II

Model: 108849

VikingBad AS bekrefter at ovennevnte produkter er testet og funnet i samsvar med følgende teststandard:

EN 1111
EN 1112
EN 1113
EN 13618

Tekniske data blandebatteri:

Vanntrykk:	maks 0,8 MPa
Anbefalt trykk:	0,1 – 0,5 MPa
Prøvetrykk:	1,6 MPa
Varmtvannstemperatur:	maks 80°C
Anbefalt varmtvannstemperatur:	65°C



Kristian Schlanbusch
Produktansvarlig VikingBad as